

MICROBEAST PREHLED

NASTA VOVACÍ MENU

(LED svítí)

Status-LED:		vypnuto	fialová	červ. (bliká)	červená	modrá(bliká)	modrá
A	Orientace				vertikální		horizontální*
B	Cyklika - Frekvence serv	PC	50 Hz*	65 Hz	120 Hz	165 Hz	200 Hz
C	Servo vrtulky - Neutral-impuls	PC	960 μs		760 μs		1520 μs*
D	Servo vrtulky - Frekvence	PC	50 Hz*	165 Hz	270 Hz	333 Hz	560 Hz
E	Servo vrtulky - Limit	kniplem vrtulky - levý limit/pravý limit a počkat					
F	Směr senzoru gyra vrtulky				normal*		reversed
G	Cyklika Subtrim	Kontrolní pozice	CH1 Trim		CH2 Trim		CH3 Trim
H	Typ mixu cyklíky	PC	mechanický	90°	120°*	140°	140° (1=1)
I	Smysl pohybu serv cyklíky	nor rev rev	nor nor rev*		nor rev nor		nor nor nor
J	Geometrie hlavy rotoru	Kniplem křidélek nastaví 6° cyklické výchylky					
K	Nastavení kolektivů	Kniplem kolektivů nastaví do max a min výchylky kolektivů - kniplem vrtulky nastaví hodnotu					
L	Cyklika - max. výchylky	Nastaví se kniplem vrtulky - přepíná se křidélek a výškovkou					
M	Cyklika - směr senzorů	rev rev	rev nor		nor rev		nor nor*
N	Optimalizace piruet				normální*		opačná

PARAMETR MENU

(LED bliká)

Status-LED:		vypnuto	fialová	červ. (bliká)	červená	modrá(bliká)	modrá
A	Cyklika - trimování	Kniply výškovky a křidélek - reset kniplem vrtulky					
B	Odezva řízení	PC	normal	sport*	pro	extreme	vysiláč
C	Cyklika - vzpínání	PC	velmi nízké	nízké	střední*	vysoké	velmi vysoké
D	Vrtulka - Heading Lock zisk	PC	velmi nízké	nízké	střední*	vysoké	velmi vysoké
E	Pásmo nečitlivosti	PC	1	2*	3	4	5
F	Vrtulka - předkompenzace (RevoMD)	PC	vyp*	low - nor	high - nor	low - rev	high - rev
G	Odezva cyklíky	PC	normální*	lehce zvýšená	zvýšené	vysoká	velmi vysoký
H	Boost kolektivů	PC	vyp*	malý	střední	vysoký	velmi vysoký


* Tovární nastavení

MOŽNOSTI NASTAVENÍ · PREHLED

Menu LED: Velikost zisku gyra vrtulky **A**=0% až **N**=100%
(pouze po zapnutí nebo při nastavování zisku)

Status-LED:

Mód gyra vrtulky:
off, bliká modře nebo modřá
= HeadingLock mód
fioavá = Normal-Rate mód

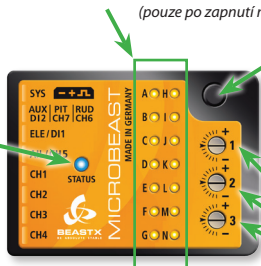

Tlačítko:

- Pro vstup do nastavovacího menu stiskněte na několik sekund doku LED **A** nesvítlí.
- Pro vstup do menu parametrů krátce stiskněte dokud LED **A** neblíká.

Potenciometr 1: zisk cyklicky
Potenciometr 2: příjemný zisk cyklicky
Potenciometr 3: dynamika vrtulky


menu parametrů:



nastavovací menu:



Menu příjemče:

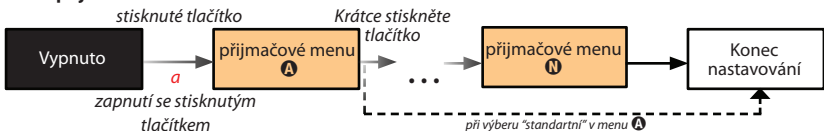

⚠ Nikdy nelézte s MICROBEASTem v kterémkoliv menu!

V tomto stavu jsou gyra a ovládání vypnuty.