

# PANORAMICA MICROBEAST

## MENU DI SETUP

(I LED del menu sono a luce fissa)



LED di stato:



	spento	viola	rosso lamp.	rosso	blu lamp.	blu
<b>A</b> Posizione di montaggio				verticale		orizzontale*
<b>B</b> Servi del piatto - frequenza	def. dall'utente	50 Hz*	65 Hz	120 Hz	165 Hz	200 Hz
<b>C</b> Servo coda - impulso di neutro	def. dall'utente	960 µs		760 µs		1520 µs*
<b>D</b> Servo coda - frequenza	def. dall'utente	50 Hz*	165 Hz	270 Hz	333 Hz	560 Hz
<b>E</b> Servo coda - finecorsa rotore	stick di coda - muovere al limite dx e attendere / limite sx e attendere					
<b>F</b> Coda - direzione del sensore				normale*		reversed
<b>G</b> Piatto - centraggio servi	pos. riferimento	centraggio CH1		centraggio CH2		centraggio CH3
<b>H</b> Piatto - miscelazione	def. dall'utente	meccanica	90°	120°*	140°	140° (1=1)
<b>I</b> Piatto - direzione dei servi	nor.   rev.   rev.*	nor.   nor.   rev.*		nor.   rev.   nor.		nor.   nor.   nor.
<b>J</b> Piatto - geometria del passo ciclico	stick alettoni – impostare 6° di passo ciclico sull'asse di roll (pale allineate al tubo di coda)					
<b>K</b> Escursione passo collettivo	stick del collettivo alla posizione max. e min. e impostare il passo desiderato con lo stick di coda					
<b>L</b> Piatto - limiti del ciclico	muovere lo stick di alettoni, elevatore e passo collettivo – regolare i limiti massimi con lo stick di coda					
<b>M</b> Piatto - direzione dei sensori	rev.   rev.	rev.   nor.		nor.   rev.		nor.   nor.*
<b>N</b> Ottimizz. direzione di pirouette				normale*		reversed

\*Impostazione di fabbrica

## MENU DEI PARAMETRI

(I LED del menu sono lampeggianti)



LED di stato:



	spento	viola	rosso lamp.	rosso	blu lamp.	blu
<b>A</b> Piatto - regolaz. centraggio ciclico	stick di alettoni ed elevatore – reset con lo stick della coda					
<b>B</b> Comportamento dei controlli	def. dall'utente	normale	sport*	pro	extreme	trasmittente
<b>C</b> Piatto - comport. variaz. passo	def. dall'utente	molto basso	basso	medio*	alto	molto alto
<b>D</b> Coda - Guadagno HeadingLock	def. dall'utente	molto basso	basso	medio*	alto	molto alto
<b>E</b> Zona morta degli stick	def. dall'utente	1	2*	3	4	5
<b>F</b> Coda - precompens. coppia (RevoMIX)	def. dall'utente	spento*	basso - nor.	alto - nor.	basso - rev.	alto - rev.
<b>G</b> Risposta del ciclico	def. dall'utente	spento*	basso	medio	alto	molto alto
<b>H</b> Boost passo collettivo	def. dall'utente	spento*	basso	medio	alto	molto alto

\*Impostazione di fabbrica

# PANORAMICA DELLE OPZIONI DI IMPOSTAZIONE

**LEDs del menu:** Guadagno di coda **A**=0% to **N**=100%  
(soltanto all'accensione o quando si cambia il guadagno dalla TX)



## LED di stato:

Tail gyro mode:

spento, blu lampeggiante o blu = HeadingLock mode

viola = Normal-Rate mode

## Pulsante:

- per entrare nel menu di setup premere per qualche secondo finché il LED **A** si accende a luce fissa

- per entrare nel menu dei parametri premere brevemente il pulsante finché il LED **A** si accende lampeggiando

**Trimmer 1:** guadagno del ciclico

**Trimmer 2:** controllo diretto del ciclico

**Trimmer 3:** dinamica della coda


## menu dei parametri:



## menu di setup:



## menu ricevette:

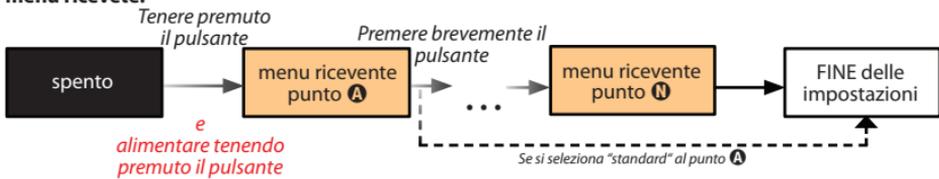

**NON VOLARE QUANDO IL MICROBEAST E' IN UNO DEI MENU!**

In queste condizioni, il controllo dei giroscopi e quello degli stick sono disabilitati.